


SERRATURA ELETTRONICA "JOY"

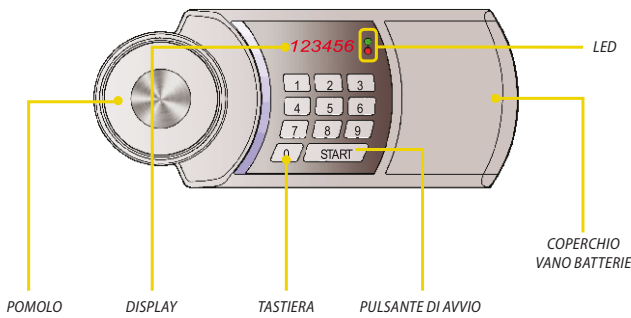

Istruzioni importanti

Alimentazione con n. 4 batterie alcaline 1,5v AA
Codice da 6 cifre

La serratura viene fornita con il seguente codice di fabbrica: 1 2 3 4 5 6

Effettuare tutte le operazioni di programmazione a porta aperta

Dopo aver effettuato l'operazione di cambio codice effettuare alcune prove di apertura/chiusura a porta aperta
Attenzione! Non dimenticare il codice di apertura: la cassaforte non potrà più essere utilizzata

Operazioni preliminari

Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente in caso di presenza di sostanze metalliche estranee o umidità nella tastiera
Non graffiare la tastiera con materiali appuntiti
Non premere i tasti con forza
Evitare l'esposizione a sostanze chimiche (benzina, benzene, solvente, acetone, diluente, ecc.)
Evitare fuoco o calore diretto
Rimuovere le batterie quando la cassaforte non viene utilizzata per lungo tempo
Una forza eccessiva sul pomolo può causare rotture
La cassaforte può danneggiarsi se si usano strumenti da taglio o saldatura
Bordogna Casseforti non è responsabile per eventuali oggetti rubati

APERTURA

Premere START	START 🎵	- - - - -
Digitare il codice impostato da 6 cifre	1 2 3 4 5 6 🎵	! 2 3 4 5 6
	☀️ 🎵 🎵 🎵 <i>Codice corretto</i>	0 P E n
	☠️ 🎵 🎵 🎵 <i>Codice errato</i>	E r r - 0 3
Entro 3/4 secondi ruotare il pomolo in senso orario ed aprire la porta. Se la porta non viene aperta entro 3/4 secondi la serratura si richiuderà automaticamente		

CHIUSURA

Accostare la porta, ruotare il pomolo in senso antiorario		
<ul style="list-style-type: none"> Premere due volte START per nascondere la visualizzazione del codice sul display Premere START per cancellare l'inserimento del codice L'inserimento di un codice errato per 5 volte consecutive attiva un allarme sonoro di 3 minuti Premere START ed inserire il codice corretto per arrestare l'allarme sonoro 		

CAMBIO DEL CODICE DI APERTURA #1

da effettuare a porta e serratura aperta

La cassaforte può essere programmata sia con 1 che con 2 codici		
Premere il pulsante bianco posto all'interno della porta (rimuovere il portellino in plastica nera)	🎵	- - - - - U S E r
Premere 1 seguito da START	1 🎵 START 🎵	- - - - -
Digitare il nuovo codice da impostare	1 7 0 6 6 6 🎵	! 7 0 6 6 6 R 0 R i n - - - - -
Digitare nuovamente il nuovo codice da impostare	1 7 0 6 6 6 ☀️ 🎵	! 7 0 6 6 6 ! n - !

CAMBIO DEL CODICE DI APERTURA #2

da effettuare a porta e serratura aperta

Premere il pulsante bianco posto all'interno della porta (rimuovere il portellino in plastica nera)		
Premere 2 seguito da START	2 🎵 START 🎵	- - - - -
Digitare il nuovo codice da impostare	1 7 0 6 6 6 🎵	! 7 0 6 6 6 R 0 R i n - - - - -
Digitare nuovamente il nuovo codice da impostare	1 7 0 6 6 6 ☀️ 🎵	! 7 0 6 6 6 ! n - !

SOSTITUIRE LE BATTERIE

SOSTITUIRE LA BATTERIE NEI SEGUENTI CASI:

- Il display mostra **L 0 _ b R †**
- Dopo aver inserito il codice corretto la cassaforte non si apre e sul display compare **0 P E n**
- Dopo aver inserito il codice corretto sul display compare **0 0 0 0** seguito da due segnali acustici
- Lo schermo non si accende dopo aver premuto il tasto **START**

COME SOSTITUIRE LE BATTERIE

- Rimuovere il coperchio del vano batterie
- Inserire le batterie
- Riposizionare il coperchio fino a quando non si sente un clic

ATTENZIONE

- Dopo la sostituzione della batteria, verificare che la cassaforte funzioni correttamente prima di chiudere la porta
- Utilizzare batterie alcaline da 1,5 V (AA x 4)
- Il corretto inserimento delle batterie viene confermato quando viene emesso un segnale acustico e sul display compaiono i messaggi **S R F E , _ 0 : : , 0 0 0 0**

ATTIVARE/DISATTIVARE I SEGNALI ACUSTICI

Aprire la porta		
Tenere premuto il pulsante bianco posto all'interno della porta per 3 secondi	🎵	b e e o 0 n - 0 f f
Premere 0 seguito da START per attivare i segnali acustici	0 🎵 START 🎵 ☀️	
Premere 1 seguito da START per disattivare i segnali acustici	1 🎵 START 🎵 ☀️	


ATTIVARE IL BLOCCO DELLA TASTIERA

Tenere premuto START per più di 3 secondi	START ☀️ 🎵	- - - - - R c †
<i>Il messaggio "Act" indica l'attivazione del blocco della tastiera. Ad ogni pressione dei tasti sul display comparirà "Act"</i>		
Per disattivare il blocco della tastiera, tenere premuto START per più di 5 secondi	START ☀️ ☀️ ☀️ 🎵	- - - - - R c † 0 E R c †
<i>Il blocco della tastiera resta attivo anche in caso di sostituzione delle batterie</i>		

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SITUAZIONE	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE
	Batterie scariche	Sostituire le batterie
Nessuna risposta quando viene premuto il pulsante START	Batterie non inserite correttamente	Inserire le batterie nel modo corretto, come indicato
	Blocco della tastiera attivato	Premere START per almeno 5 secondi per disattivare il blocco
	Errore del circuito	Contattare il servizio assistenza
L'allarme continua a suonare e la cassaforte non funziona	È stato inserito di un codice errato per 5 volte consecutive	Inserire il codice corretto oppure attendere 3 minuti fino allo spegnimento automatico dell'allarme
Sul display compare E r r - 0 3	Codice errato	Inserire il codice corretto
LED verde acceso, sul display compare 0 P E n , ma la cassaforte non si apre	Batterie scariche	Sostituire le batterie
	Pomolo non ruotato correttamente	Ruotare il pomolo in senso orario
	Errore di blocco della serratura	Contattare il servizio assistenza
Non è possibile cambiare il codice di apertura	Limite di tempo superato durante la modifica del codice	Inserire il codice in meno di 5 secondi
	Malfunzionamento della tastiera	Contattare il servizio assistenza
	Errore dei tasti	Contattare il servizio assistenza
Sul display compare L 0 _ b R †	Batterie scariche	Sostituire le batterie
Sul display compare R c †	Blocco della tastiera attivato	Premere START per almeno 5 secondi per disattivare il blocco
Codice dimenticato		Contattare il servizio assistenza

"JOY" ELECTRONIC LOCK

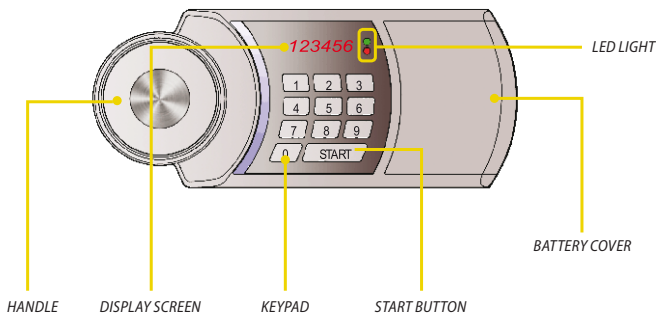

Main instructions

Powered by 4 1.5v AA alkaline battery
6 numbers code

The lock is provided with the following Factory Code: 1 2 3 4 5 6

Ensure that you only program the lock when the door is open
After changing the code always try the code several times with the door open
Caution! Don't forget your code, the lock can not be used anymore

Before Use

Product may malfunction if any foreign metal substances or moisture enter keypad
Do not scratch keypad with any sharp material
Do not apply excessive force to keypad
Avoid exposure to any chemicals (gasoline, benzene, solvent, acetone, thinner, etc.)
Avoid direct fire or heat
Remove batteries when safe is not used for long time
Excessive force to safe handle may cause breakage
Safe can be broken into by using cutting or welding tools. Our company is not liable for any stolen items

OPENING THE DOOR

Press **START**

Input six-digit opening code

START	----
1 2 3 4 5 6	! 2 3 4 5 6
<i>Right code</i>	0 P E n
<i>Wrong code</i>	E r r - 0 3

Within 3/4 seconds turn the handle clockwise and open the door.
If the door is not opened within 3/4 seconds, the lock will close automatically

CLOSING THE DOOR

Turn the knob counter-clockwise to lock the safe

- Press **START** button twice for security mode to hide password
- Press **START** button to cancel password entry
- 5 consecutive incorrect passwords will sound alarm for 3 minutes
- Press **START** button and enter correct password to stop alarm

CHANGING OPENING CODE #1

The door and the lock must be open

Safe can be programmed with either 1 or 2 passwords.

Press white memory button located inside door (remove black plastic cover)

	- C 0 d E - U 5 E r -
1 START	----
1 7 0 6 6 6	! 7 0 6 6 6 R 0 R i n ----
1 7 0 6 6 6	! 7 0 6 6 6 ! n -!

Press **1** then **START** button

Enter the new code

Enter the new code again

CHANGING OPENING CODE #2

The door and the lock must be open

Press white memory button located inside door (remove black plastic cover)

	- C 0 d E - U 5 E r -
2 START	----
1 7 0 6 6 6	! 7 0 6 6 6 R 0 R i n ----
1 7 0 6 6 6	! 7 0 6 6 6 ! n -!

Press **2** then **START** button

Enter the new code

Enter the new code again

REPLACING BATTERIES

REPLACE BATTERIES IMMEDIATELY WHEN:

- Screen displays **l 0 _ b R †**
- Safe door fails to open when **0 P E n** message appears after password is entered
- **0 0 0 d** appears on display along with "beep beep" sound after password is entered
- Screen fails to turn on after you press **START** button

HOW TO REPLACE BATTERIES

- Remove battery cover
- Insert batteries
- Put battery cover back in until a click is heard

ATTENTION

- After battery replacement, confirm safe is properly working before closing door
- Use 1.5V alkaline batteries (AA x 4)
- Proper insertion of the batteries is confirmed once screen displays **S R F E , _ 0 : : , 0 0 d** appears and beep is heard

SOUND EFFECT ON

Open the door

Press white memory button located inside door for 3 seconds

Press **0** then **START** button for sound ON

Press **1** then **START** button for sound OFF

	b e e o 0 n - 0 f f
0 START	
1 START	

KEYPAD LOCK MODE

Press **START** for more than 3 seconds

"Act" message signifies activation of keypad lock mode. Any keypad input will only display "Act."

To deactivate keypad lock mode, press **START** for more than 5 seconds

Keypad lock mode will remain despite removal of batteries

START	----	R c †
START	----	R c † d E R c †

TROUBLESHOOTING

SITUATION	POSSIBLE CAUSE	MEASURES
	Dead battery	Replace new batteries
No response when START button pressed	Incorrect insertion of batteries	Confirm correct insertion of batteries
	Keypad lock mode ON	Press START for 3 seconds to deactivate keypad lock mode
	Circuit error	Contact the service center
Alarm continues ringing and safe does not work	5 times wrong password input	Enter correct password or wait 3 minutes until automatic alarm stops
E r r - 0 3 message appears	Incorrect password	Enter correct password
Green light ON, does not open when 0 P E n is displayed	Low battery	Replace new batteries
	Incorrect turning of handle/key	Turn handle clockwise
	Lock equipment error	Contact the service center
Cannot change password	Exceeded time limit during password change	Enter password in under 5 seconds
	Keypad malfunction	Contact the service center
	Button error	Contact the service center
l 0 _ b R † message appears	Low battery	Replace new batteries
R c † message appears	Keypad lock mode ON	Press START for 3 seconds to deactivate keypad lock mode
Forgot password		Contact the service center