


INSTALLAZIONE CASSAFORTE A MURO "ANDROMEDA"




1. Scegliere un muro portante, o in ogni caso di spessore adeguato alla profondità della cassaforte, verificando che non ci siano passaggi dell'impianto idraulico e elettrico.

2. Realizzare nel muro un vano secondo le seguenti specifiche:


VISTA FRONTALE

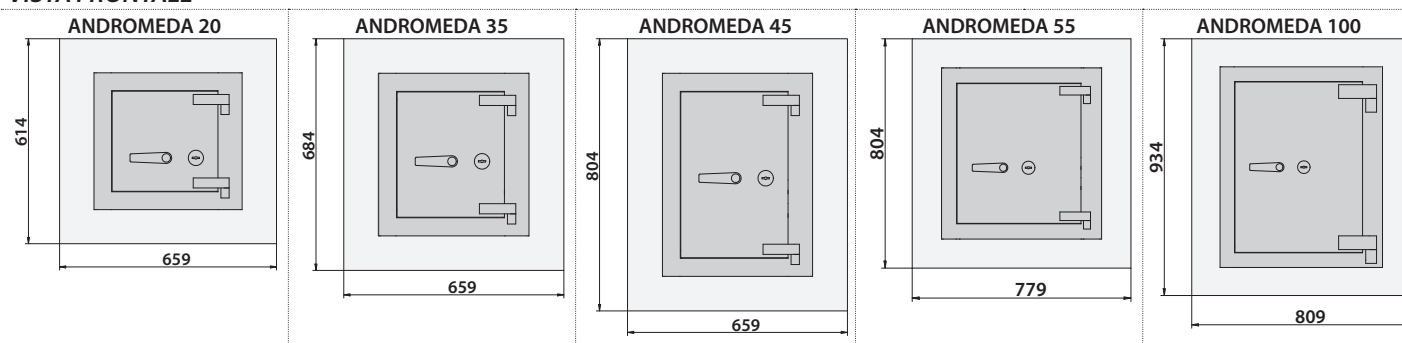

VISTA LATERALE

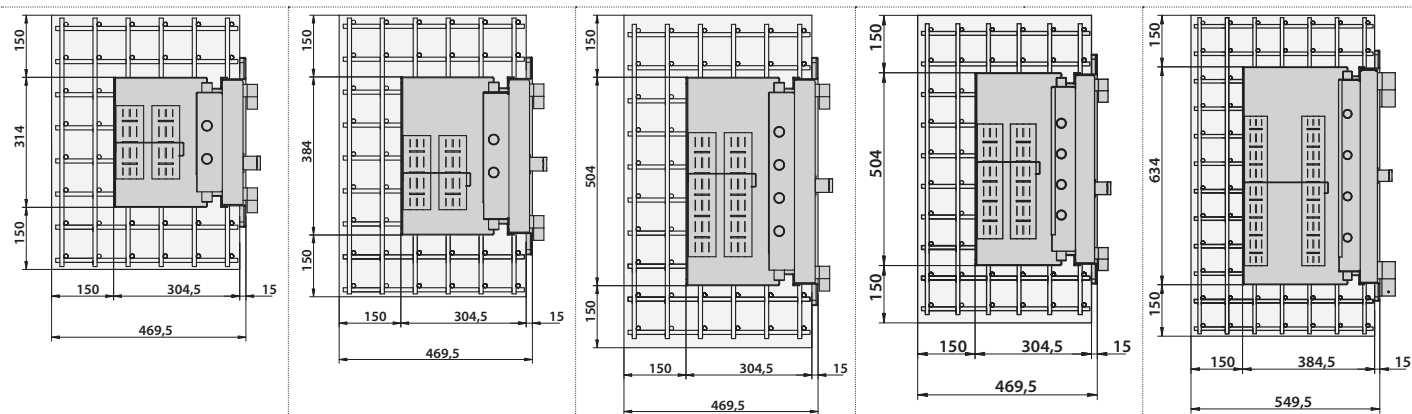

3. Realizzare nel vano un'armatura metallica come da figura con \varnothing del tondino di mm 10 lasciando uno spazio libero per l'inserimento della cassaforte.

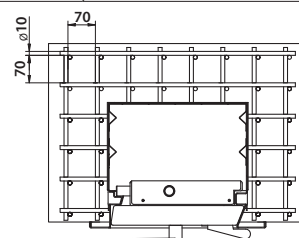

4. Preparare cemento con una resistenza minima alla compressione di 500 Kg/cm².

5. Applicare il cemento sul fondo del vano.

6. Posizionare la cassaforte con cura verificando che sia a livello e che il frontale sia a filo muro

7. Applicare il resto del cemento riempiendo completamente il vano.

RACCOMANDAZIONI:

- Installare e cementare la cassaforte senza la porta, posizionandola solo dopo la completa asciugatura del cemento.
- Collocare un supporto nella parte inferiore della cassa per facilitare l'applicazione del cemento e evitare lo spostamento della cassa.
- Mantenere coperto il vano della cassaforte durante l'inserimento del cemento.
- Chiudere sempre il coprichiave dopo ogni uso.


N.B.: Bordogna Casseforti declina ogni responsabilità per danni in caso dovuti alla mancata o errata osservanza delle istruzioni.

"ANDROMEDA" WALL SAFE INSTALLATION




1. Choose a load-bearing wall, or in any case suitable thickness of the safe depth, verifying that there are no passages of the hydraulic system and electrical system.
2. Make a hole in the wall according to the following specifications:


FRONT VIEW

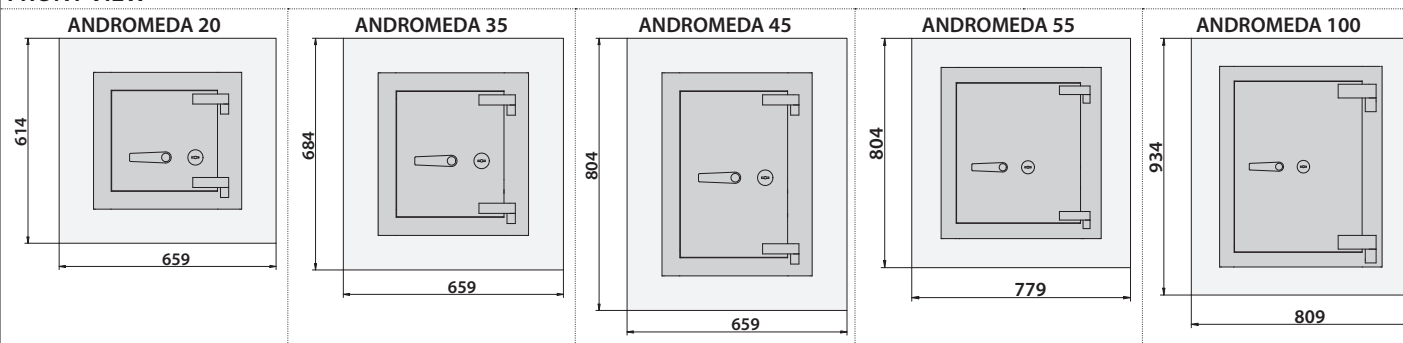

SIDE VIEW

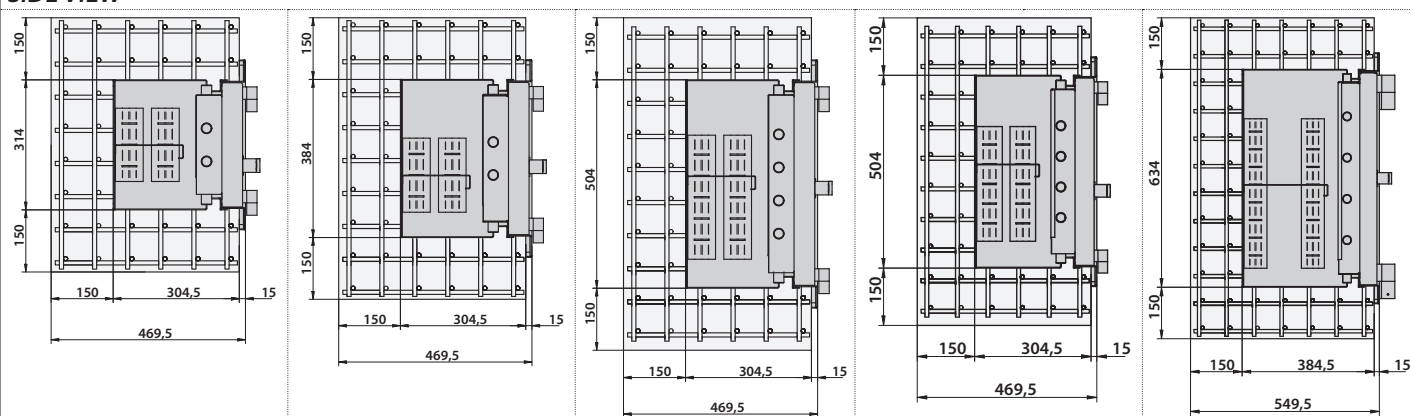

3. Make a metal reinforcement in the compartment as shown in the figure with $\varnothing 10$ mm rod leaving a free space for inserting the safe.

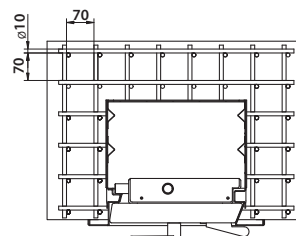

4. Prepare concrete with a minimum compressive strength of 500 Kg / cm².
5. Place concrete to the bottom of the compartment.
6. Place the safe carefully making sure that the front is flush with the wall.
7. Place the rest of the cement filling the compartment completely.

RECOMMENDATIONS:

- Install the safe without the door, positioning it only after the concrete has completely dried.
- Place a support in the lower part of the safe compartment to facilitate the application of the concrete and avoid the displacement of the compartment.
- Keep the safe compartment covered during the insertion of the concrete.
- Always close the key cover after each use.

N.B.: Bordogna Casseforti declines any liability for damages in the event of missing or missed observance of the instruction.